HERO4 SILVER /MUSIC

Baixe o Manual do Usuário em
gopro.com/support

Ao usar sua câmera GoPro como parte de seu estilo de vida ativo, sempre esteja ciente do ambiente onde está para evitar lesões, a si mesmo e a outros, além de prevenir danos à sua câmera.

Antes de usar a sua câmera GoPro, leia todas as precauções de segurança no guia Important Product + Safety Information (Informações do produto + segurança importantes) incluído com a sua câmera.

GoPro
Be a HERO.

CE | HDMI™

Para ver a lista completa de certificações do país, consulte o guia Important Product + Safety Information (Informações do produto + segurança importantes) incluído com a sua câmera.

/ Olá

Parabéns pela sua nova câmera HERO4 Silver. Este Guia de início rápido mostrará os passos básicos para capturar os momentos mais incríveis da vida com a sua GoPro.

Para saber mais, baixe o Manual do Usuário em **gopro.com/support**.

ENTRE PARA O MOVIMENTO GOPRO

facebook.com/GoPro

youtube.com/GoPro

twitter.com/GoPro

instagram.com/GoPro

/ Introdução

ETAPA 1
Remova a câmera do The Frame.



ETAPA 2
Remova a porta lateral da câmera e insira um cartão microSD (vendido separadamente).

*(Requer, no mínimo, um cartão microSD de Classe 10 ou UHS-I. Para acessar a lista de cartões microSD testados pela GoPro, visite **gopro.com/support**.)*



ETAPA 3
Abra o compartimento da bateria e insira a mesma.

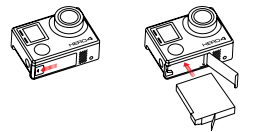

ETAPA 4
Carregue a bateria usando o cabo USB incluído.

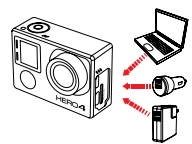

/ Passos básicos

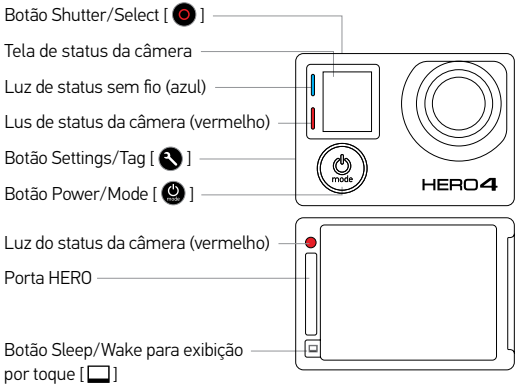
Botão Shutter/Select [ ]
Tela de status da câmera
Luz de status sem fio (azul)
Lus de status da câmera (vermelho)
Botão Settings/Tag [ ]
Botão Power/Mode [ ]
Luz do status da câmera (vermelho)
Porta HERO
Botão Sleep/Wake para exibição por toque [ ]
mode
HERO4

COMO LIGAR E DESLIGAR A CÂMERA

Para ligar:
Pressione o botão **Power/Mode** [ ].

Para desligar:
Pressione e segure o botão **Power/Mode** [ ] por dois segundos.

/ Tela por toque

Componha suas fotos, reveja filmagens e ajuste configurações rapidamente na tela por toque da câmera.

MOVIMENTOS DA TELA POR TOQUE

Deslizar para a esquerda

Exibe os modos da câmera.



Deslizar para cima a partir da margem inferior

Abre o menu de configurações para o modo atual.



Deslizar para cima/baixo

Passa pelas listas de configurações.



Toque

Seleciona um item ou aciona/desativa uma configuração.



Deslizar para a direita

Exibe o último vídeo ou a última foto capturada.



Duplo toque

Alterar campo de visualização (FOV) no modo visualização.



/ Selecionando modos da câmera

1. Deslize para a esquerda e toque no modo de câmera desejado.

Modos da câmera		Descrição
	Vídeo	Vídeo, vídeo em lapso de tempo, vídeo + foto, loop de vídeo
	Foto	Única, noturna e contínua
	Multidisparos	Sequencial, Time Lapse e Night Lapse
	Reprodução	Reproduzir vídeo e fotos
	Configuração	Ajustar as configurações gerais da câmera

2. Se necessário, selecione um modo de captura diferente:
   a. Deslize para cima para abrir o menu de configurações.
   b. Toque em Modo e no modo de captura desejado.
   c. Deslize para baixo para fechar o menu configurações.

/ Capturando vídeos e fotos

Selecione o seu modo de câmera, depois pressione o botão **Shutter/Select** [●] para começar/parar a gravação ou tirar uma foto.

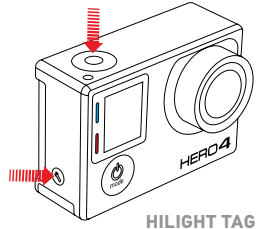

QUIKCAPTURE

Quando a câmera estiver desligada e o QuikCapture estiver habilitado, é possível ligar a câmera e imediatamente começar a capturar vídeo ou fotos Time Lapse simplesmente pressionando o botão **Shutter/Select** [●]. Pressione uma vez para vídeo, pressione e segure por dois segundos para fotos Time Lapse. Pressione novamente para parar de gravar e desligar a câmera. É possível ativar/desabilitar o QuikCapture no modo Configurar.

HILIGHT TAG

Pressione o botão **Settings/Tag** [●] para marcar momentos importantes durante a gravação ou reprodução de vídeos. Posteriormente, as HiLight Tags irão ajudá-lo a encontrar rapidamente os destaques para facilitar a reprodução, edição e o compartilhamento.

/ Configurações para ajuste da câmera

1. Na tela de toque, deslize para a esquerda para exibir os modos da câmera.
2. Marque o modo desejado.
3. Deslize para cima para exibir o menu de configurações para o modo atual.
4. Deslize para cima ou para baixo para visualizar as opções.
5. Toque para selecionar a opção desejada.
6. Ao terminar, deslize para baixo para sair do menu de configurações.

Para saber mais sobre as configurações, baixe o Manual do Usuário em **gopro.com/support**.

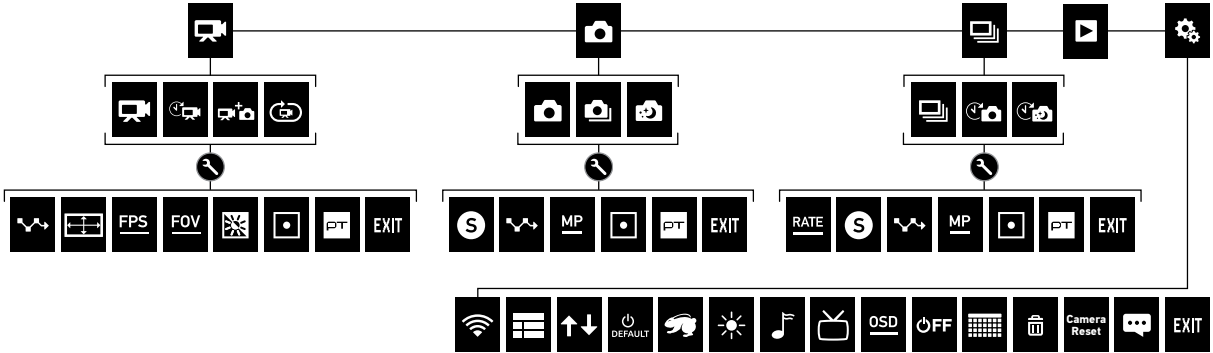

/ Instalando a sua câmera

MONTAGEM DE INSTRUMENTO REMOVÍVEL

Este suporte adesivo de fácil remoção e sem danificar é seguro para uso na maioria das superfícies do instrumento.

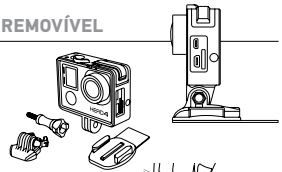

Para instalar



Etapa 1
Retire o apoio da fita adesiva.



Etapa 2
Posicione o suporte em uma **superfície limpa** e **pressione firmemente por 10 segundos.**

Observação: A fita adesiva do suporte não pode ser reutilizada após a remoção; por isso, confira o seu local de montagem antes de aplicar.

Para remover

Etapa 1
NÃO puxe a guia para cima. Fazer isso poderá danificar a superfície de montagem.



Etapa 2
Levante o suporte **gentilmente** enquanto puxa a guia **lentamente, paralela à superfície.** A falha em segurar o suporte pode fazer com que ele salte em sua direção.

AVISO: Não utilize em itens altamente frágeis ou insubstituíveis. A falha ao seguir as instruções pode causar danos ou ferimento. O adesivo pode, às vezes, deixar resíduos que não causam danos e que podem ser facilmente removidos com um pano macio.

/ Instalando a sua câmera

MONTAGEM DO PEDESTAL DE MICROFONE

Monte a sua GoPro ao pedestal de microfone padrão dos EUA 5/8"-27. Inclui um adaptador para pedestais de microfone europeus 3/8"-16.

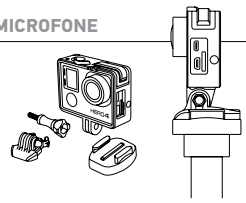

MONTAGEM LATERAL

MONTAGEM VERTICAL

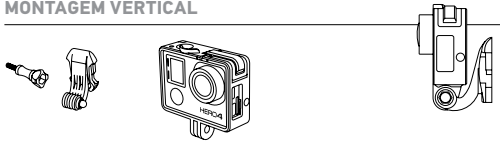

/ Sugestões de montagem

Aqui constam algumas maneiras que você pode montar a sua GoPro a instrumentos e equipamentos.

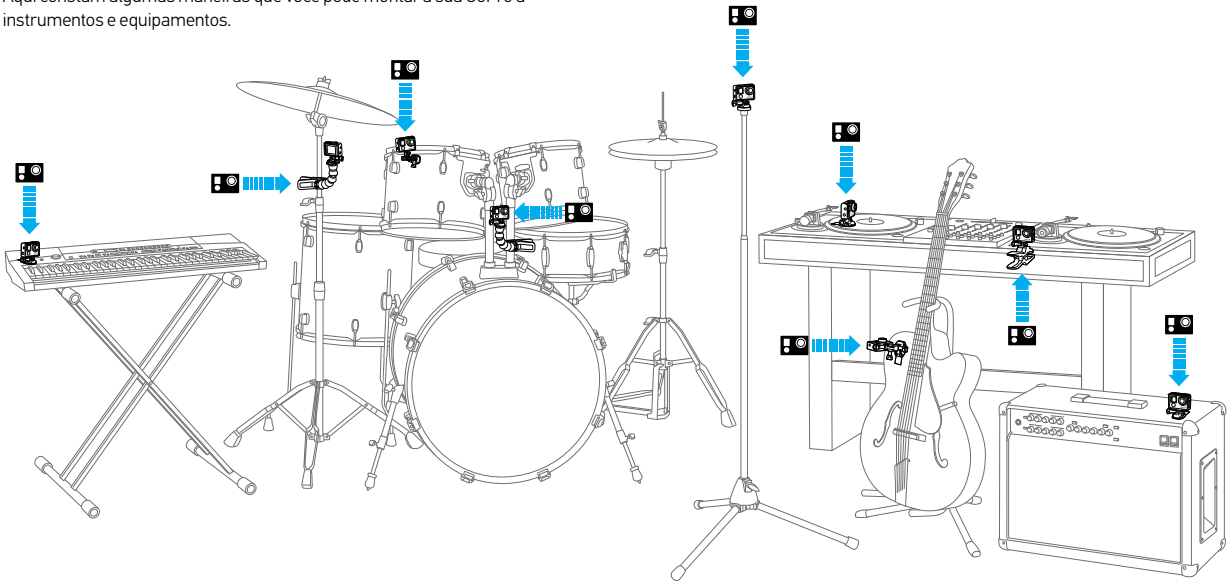

/ Reproduzir vídeo e fotos

Existem várias maneiras de reproduzir vídeos e exibir fotos.

CÂMERA
Reproduzir o conteúdo na tela de toque da câmera.

COMPUTADOR
Conecte a câmera ao computador com um cabo USB incluído para transferir conteúdos de reprodução.

Para ajuda no acesso do conteúdo da GoPro, baixe o mais recente software da GoPro em **gopro.com/getstarted**.

SMARTPHONE + TABLET
Use o GoPro App para reproduzir conteúdo no seu smartphone ou tablet. Para mais informações, consulte o *GoPro App*.

TV
Conecte a câmera à TV com um cabo micro HDMI, cabo composto ou cabo combo (vendido separadamente).

/ Compartilhando vídeos e fotos

Existem várias maneiras de compartilhar vídeos e fotos.

COMPUTADOR
Conecte a câmera ao computador com o cabo USB incluído para transferir conteúdo para compartilhamento.

SMARTPHONE + TABLET
Use o GoPro App para compartilhar vídeos e fotos por mensagens de texto, e-mail ou pelas redes sociais. Para mais informações, consulte o *GoPro App*.

/ GoPro App

CONTROLE. VISUALIZE. COMPARTILHE.

O GoPro App permite que você controle a sua câmera remotamente usando um smartphone ou tablet. Veja o que a sua câmera vê com uma prévia ao vivo. Veja fotos e reprodução de vídeos, depois compartilhe seus arquivos favoritos por e-mail, mensagens de texto, Facebook, Twitter e mais.

PARA SE CONECTAR AO GOPRO APP

1. Baixe o GoPro App e abra-o no seu smartphone ou tablet.
2. Siga as instruções na tela do aplicativo para conectar sua câmera.
   (Se necessário, a senha padrão para sua câmera é goprohero.)

Para obter instruções completas sobre emparelhamento, acesse **gopro.com/support**.

Download on the App Store

GET IT ON Google play

Download from Windows Phone Store

/ Ajuda e recursos

Visite **gopro.com/getstarted** para saber mais:

ATUALIZE SUA CÂMERA
Obtenha os recursos mais recentes e o melhor desempenho.

CRIE UMA CONTA GOPRO
Entre para ter uma chance de ganhar o Vídeo do dia, a Foto do dia e mais.

BAIXE O MANUAL DO USUÁRIO
Encontre informações detalhadas sobre configurações, modos e mais.

OBTENHA O GOPRO APP + GOPRO STUDIO
Controle sua câmera remotamente. Visualize e compartilhe conteúdo. Crie vídeos.

ASSISTA UM VÍDEO DE TUTORIAL
Aprenda dicas + truques com profissionais.

ENTRE EM CONTATO COM O ATENDIMENTO AO CLIENTE
Obtenha ajuda e encontre respostas para as perguntas frequentes.

130-14691-000 REVA